

► Instrukcja obsługi

TARNATOR **C7S**



Niszczarka dokumentów i płyt CD

SPIS TREŚCI

<i>Parametry techniczne</i>	2
<i>Uwagi bezpieczeństwa</i>	3
<i>Problemy</i>	3
<i>Profil produktu</i>	4-5
<i>Użytkowanie niszczarki</i>	6
<i>Automatyczne funkcje</i>	7

PARAMETRY TECHNICZNE

- szerokość wejścia w mm: 240 mm
- typ cięcia: cząstki
- szerokość cięcia w mm: 4 x 35
- ilość jednoraz cietych ark. A4/70g/m2: 34 papier/1CD
- poziom zabezpieczenia DIN 66399: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
- prędkość cięcia w m/sek.: 3.0m/min
- pojemnik na ścinki: tak
- pojemnik na zniszczone CD: tak
- pojemność pojemników w litrach: 30/3 CD
- automat. start/stop: tak
- automat. wyłącznik przy przeciążeniu: tak
- automat. cofanie przy blokadzie papieru: tak
- automat. wył. przy otwartych drzwiach: tak
- ruchome kółka: tak
- wymiary szer. x dł. x wys. w mm: 400x310x693
- waga w kg: 23,2

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia należytego użytkowania i nie dopuszczenia do obrażeń ciała u siebie lub u innych, proszę dokładnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej:

Ważne !

! Trzymaj ręce z dala od podajnika papieru i mechanizmu tnącego.

Niszczarka dokumentów zawiera obrotowe noże, które mogą spowodować obrażenia ciała.

! Trzymaj z dala dzieci i zwierzęta od niszczarki dokumentów.

! Staraj się uniemożliwić krawatom, naszyjnikom, włosom albo odzieży dostania się do otworu niszcącego papier/płyty CD w niszczarce!

Może to spowodować obrażenia ciała.

! Nie posługuj się elektryczną wtyczką z mokrymi rękami!

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

! Nie dopuść do niszczenia mokrego papieru

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

! Nie używaj niszczarki dokumentów na niestabilnej powierzchni!

Może to spowodować ogień i obrażenia ciała.

Używaj niszczarki dokumentów na stabilnej powierzchni.

! Nie umieszczaj przedmiotów na niszczarce dokumentów!

Może to spowodować przechylenie, uszkodzenie i obrażenia ciała.

! Nie spróbuj demontować albo naprawiać niszczarki!

W razie potrzeby proszę poprosić o pomoc z obsługi klienta.

! Nie kładź niszczarki dokumentów blisko źródła wysokiej temperatury albo źródła z wodą!

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

! Używaj dostępnego zasilania AC 220V-240V!

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

! Po zakończeniu niszczenia pamiętaj by wyłączyć niszczarkę!

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne

PROBLEMY

Jeżeli pojawiają się problemy z niszczarką sprawdź symptomy, przeanalizuj problem i jego rozwiązanie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu – skontaktuj się z serwisem. Nie otwieraj obudowy niszczarki aby ją naprawiać samodzielnie. Możesz zostać poważnie porażony prądem i stracisz gwarancję.

Niszczarka nie działa.

Przyczyna1: Czy wtyczka kabla zasilania jest podłączona do zasilania?

rozwiązanie: Podłącz wtyczkę zasilania do prądu.

Przyczyna2: Czy przycisk zasilania jest włączony?

rozwiązanie: Włącz przycisk zasilania – powinna się zapalić zielona lampka.

Przyczyna3: Czy papier jest zakleszczony w podajniku?

rozwiązanie: Postępuj zgodnie z instrukcją „oczyszczanie podajnika papieru”

Przyczyna4: Czy silnik się zagrzał?

rozwiązanie: Wyłącz niszczarkę aby ostygł silnik

Niszczarka bez przerwy pracuje.



Przyczyna: Czy skrawki papieru znajdują się w podajniku?

rozwiązanie: Oczyszczyć podajnik papieru.

Głośny dźwięk

Przyczyna: Czy o niszczarkę opiera się jakas rzecz lub umieszczona jest na trzeszczącej powierzchni?

rozwiązanie: Zmień położenie niszczarki.

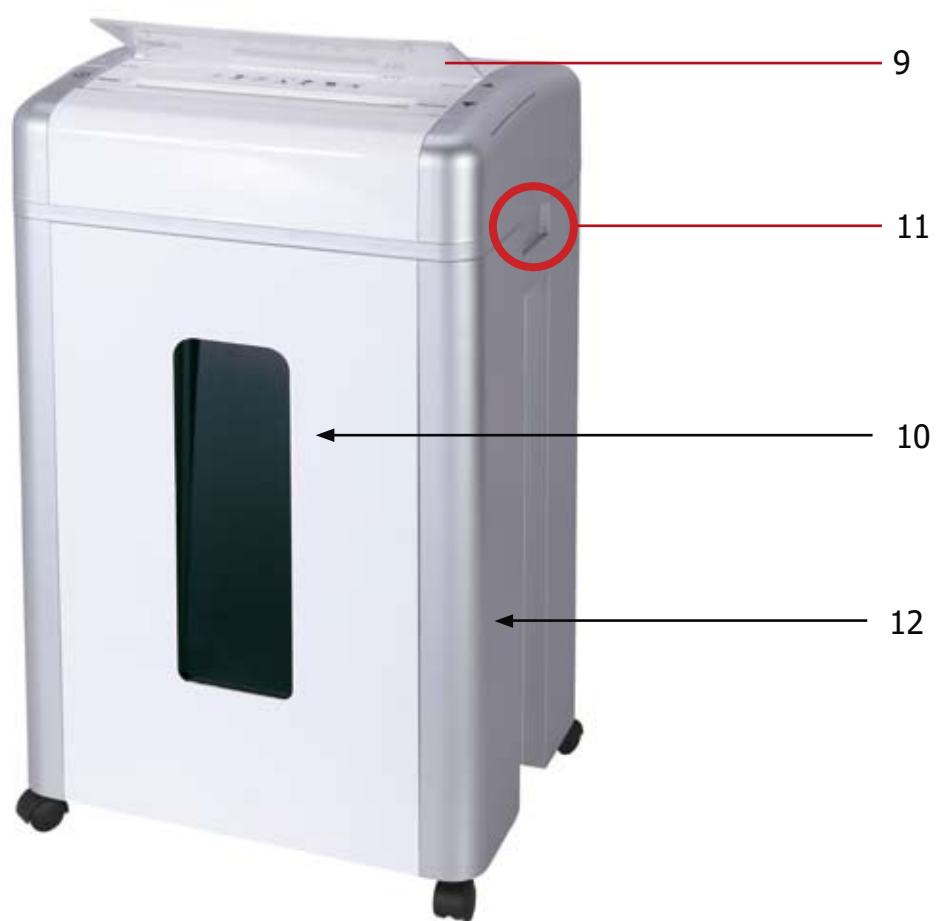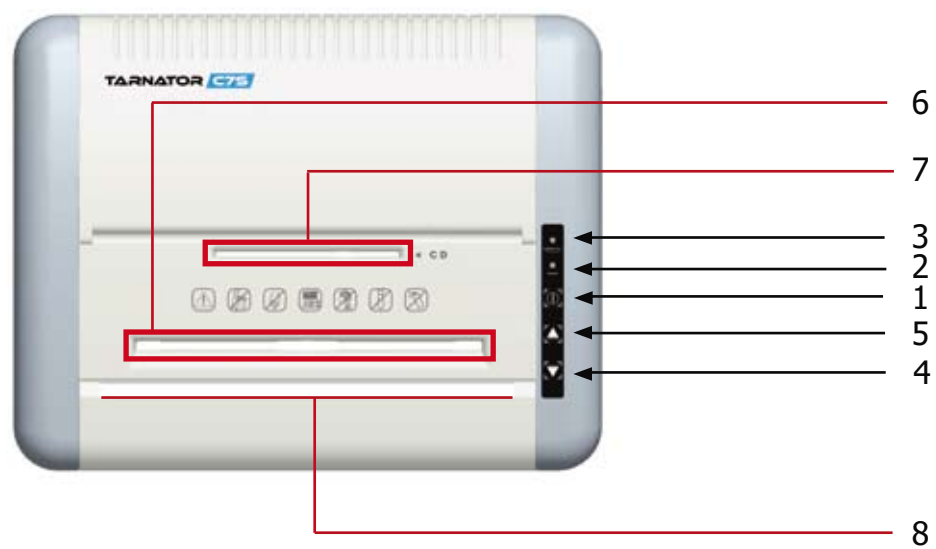

PROFIL PRODUKTU

- 1. Przycisk zasilania „POWER”**
Aby uruchomić niszczarkę proszę wcisnąć przycisk „POWER” – powtórne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie niszczarki. Gdy przycisk zaświeci na niebiesko - zasilanie włączone.
- 2. Lampka Standbay**
Gdy kontrolka się świeci, oznacza to że niszczarka jest w stanie gotowości do pracy.
- 3. Lampka przegrzania silnika i przepelnienia kosza**
Po pewnym czasie ciągłej pracy niszczarki - urządzenie zatrzyma pracę w celu uniknięcia spalania silnika.
- 4. Przycisk FORWARD “do przodu”**
Ręczne uruchomienie pracy niszczarki papieru w normalnym kierunku.
- 5. Przycisk REVERSE “wstecz”**
Ręczne uruchomienie pracy niszczarki w odwrotnym kierunku.(w przypadku zablokowania niszczarki)
- 6. Podajnik papieru**
Służy do wkładania papieru do zniszczenia
- 7. Podajnik płyt CD/dvd, kart plastikowych**
Włóż płytę CD lub kartę plastikową, po jednej sztuce za każdym razem.
- 8. Lampka stanu pracy niszczarki**
- 9. Klapka bezpieczeństwa**
Osłania szczeliny wejściowe, zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- 10. Pojemnik na śmieci z okienkiem podglądowym**
- 11. Uchwyty**
Obudowa z uchwytami umożliwiającą wygodne przemieszczanie niszczarki
- 12. Zasilanie**
AC 220V-240V



UŻYTKOWANIE NISZCZARKI

Budowa niszczarki jest zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi najbardziej wymagających klientów i sprawić by praca z nią była bezpieczna i wygodna.

- Uchwyty umożliwiające wygodne przemieszczanie niszczarki
- Kosz na śmieci w wysuwanej szufladzie
- Brak możliwości niszczenia jeżeli kosz na śmieci nie jest domknięty do końca

Uruchomienie niszczarki

Proszę wcisnąć przycisk zasilania „Power On” – zapali się lampka zasilania w kolorze niebieskim.

Niszczenie papieru

Włóż papier prosto do podajnika na papier i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę
Zapoznaj się z parametrami technicznymi niszczarki aby dowiedzieć się jaka jest dozwolona maksymalna szerokości i ilość(wkładanych jednorazowo) arkuszy papieru.
Niszczarka automatycznie zatrzyma się gdy zniszczy papier.
Proszę wcisnąć ponownie przycisk zasilania aby wyłączyć urządzenie gdy zostanie zakończone niszczenie.

Niszczenie CD/DVD

Przetrzymaj CD/DVD w otworze do niszczenia płyt i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę. Do podajnika na płyty wkładaj zawsze pojedyncze sztuki.
Niszczarka automatycznie przerwie pracę kiedy zniszczy CD/DVD. Urządzenie tnie płyty na małe paski

Opróżnianie kosza.

Kiedy kosz zapełni się ścinkami papieru niszczarka należy:
-Wciśnij przycisk zasilania „POWER” aby wyłączyć niszczarkę
-Otwórz i wysuń szufladę z koszem na śmieci i go opróżnij
-Włóż i domknij do końca szufladę z koszem.
-Wciśnij przycisk zasilania aby uruchomić niszczarkę i rozpocząć niszczenie

Oczyszczanie podajnika papieru.

Niszczarka rozpocznie automatyczne cofanie papieru gdy w podajniku znajdzie się zbyt dużo arkuszy. Wtedy należy zmniejszyć ilość arkuszy i włożyć ponownie. Jeżeli automatyczna funkcja cofania nie przyniesie rezultatu należy postępować zgodnie z instrukcją:
-Użyj przycisku cofania „REVERS” do wyjęcia papieru z niszczarki
-Jeżeli papier wychodzący z mechanizmu tnącego jest za krótki aby wyjąć go za pomocą przycisku cofania, proszę wybrać przycisk „FORWARD” (do przodu) aby uruchomić ręczne niszczenie.

FUNKCJE AUTOMATYCZNE

Informacje bezpiecznego użytkowania zapewnią bezpieczne używanie niszczarki dokumentów, dlatego bardzo proszę zapoznać się z nimi i je przestrzegać.

Automatyczny start/stop

Niszczarka automatycznie uruchamia się w momencie włożenia kartki papieru do podajnika. W momencie wyjęcia lub zniszczenia kartki papieru niszczarka automatycznie zatrzyma pracę.

Automatyczne cofnięcie

Jeżeli do niszczarki zostanie podana za duża ilość kartek papieru, przewyższająca możliwości niszczarki - urządzenie automatycznie cofnie te kartki umożliwiając bezpieczne wyciągnięcie ich z podajnika papieru. Następnie należy zmniejszyć ilość kartek i włożyć je ponownie do otworu niszczącego.

Bezpieczne otwarcie pojemnika na śmieci

Niszczarka automatycznie zatrzyma się w momencie otwarcia pojemnika na śmieci lub gdy nie zostanie całkowicie domknięty.

Automatyczna ochrona przed spaleniem

Jeżeli temperatura silnika przekroczy 100 C niszczarka zatrzyma pracę niszczenia. Wznowi pracę gdy temperatura silnika obniży się.

System SAFE TOUCH

Wstrzymuje pracę niszczarki w momencie dotknięcia otworu niszczącego i uruchamia sygnał dźwiękowy.

Wymagana jest systematyczna konserwacja noży tnących w niszczarkach. Konserwacji dokonujemy olejem przeznaczonym do smarowania noży w niszczarkach do dokumentów. Czynność ta powinna się odbywać za każdym razem po wypełnieniu kosza.

Dotyczy niszczarek tnących w cross cut (cząstki).

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub nieautoryzowanej naprawy.

SPOSOBY UŻYCIA:

Olej należy wlać (wzdłuż) do szczeliny niszczącej w niszczarce, poczym włożyć kartkę papieru aby uruchomić mechanizm (rozprowadzić olej).

lub olej należy nanieść na kartkę papieru, a następnie włożyć ją do otworu niszczącego.